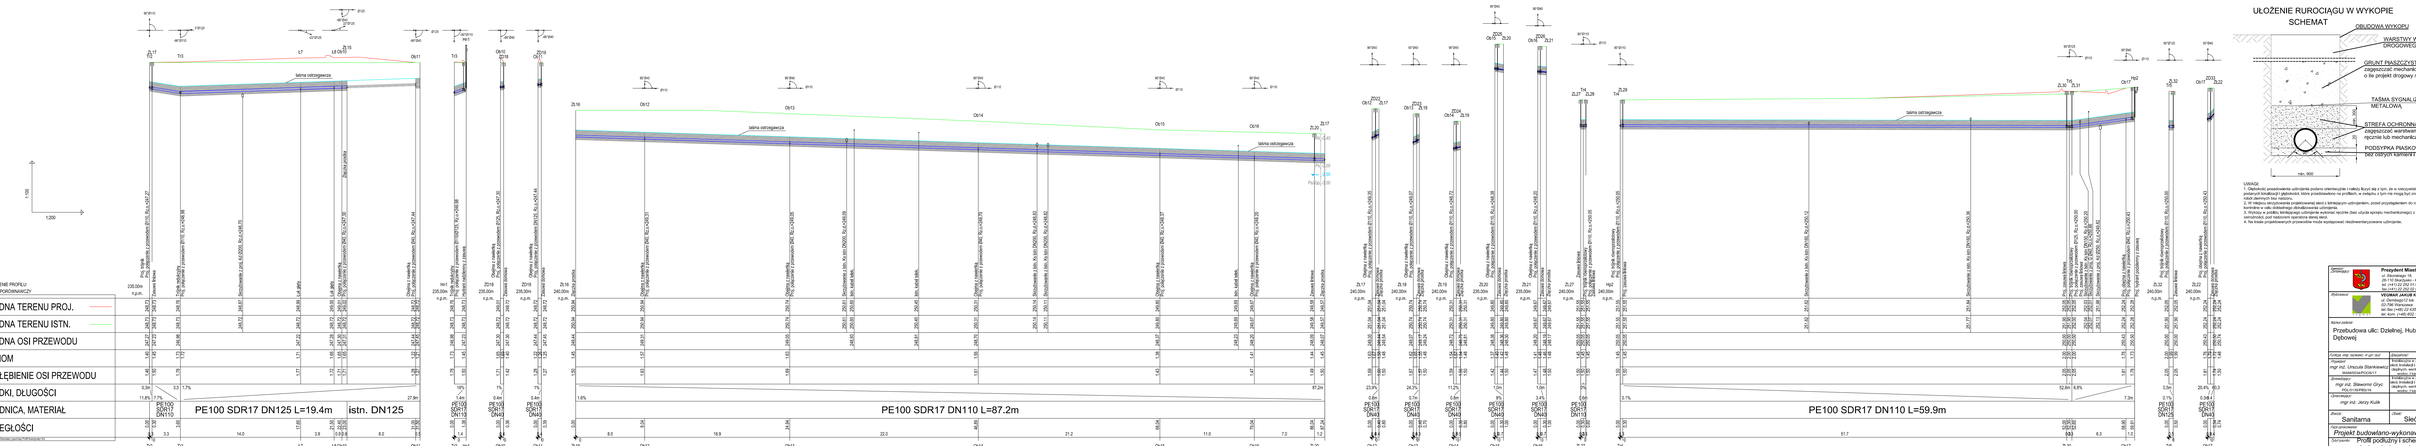

UŁOŻENIE RUROCIĄGU W WYKOPIE
SCHEMAT

UWAGI:
1. Głębokości przedstawione użrzędne podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości występują odstępstwa od przedstawionych głębokości. Może przedstawione na profilach, w związku z tym nie mogą być one podstawą dlaWykonawcy do ustalenia ilości robót ziemnych.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego rozpoznania istniejącego uzbrojenia.
3. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem operatora danej sieci.
4. Na trasie przebudowanych przewodów może występować niezlokalizowane przewodowe uzbrojenie.